取扱説明書

点字タイプライター
パーキンスブレイラー
ネクストジェネレーション

ケージーエス株式会社

目次

１　始めに 1

１．１　梱包内容の確認 1

１．２　取扱上の注意 1

１．３　各部の名称 2

２　使用方法 3

２．１　各部の使用方法 3

２．２　用紙挿入 4

２．３　点字打刻 4

３　仕様 5

取扱説明書　点字タイプライター
パーキンスブレイラー　ネクストジェネレーション
Rev.　1.0　2010 年 8 月発行

2010 KGS Corporation All Rights Reserved

１　始めに

この度は点字タイプライター　パーキンスブレイラー　ネクストジェネレーションをご利用頂き、誠にありがとうございます。

お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読み頂き、取扱上の注意点や操作方法をご確認ください。

１．１　梱包内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。

ご利用の前に、梱包品に不足のないことをご確認ください。

- ○ 点字タイプライター　パーキンスブレイラー　ネクストジェネレーション本体
- ○ 取扱説明書（本書）
- ○ 点字版取扱説明書

１．２　取扱上の注意

本機を末永くご使用頂くため、以下の点に充分ご注意ください。

- ・ 本機を落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 水やお茶、その他の液体が掛からないよう、充分ご注意ください。
- ・ 本機を絶対に分解しないでください。
- ・ 紙支え板を上げたままで、ハンドルを持ち上げないでください。
- ・ 紙の左側が5マス分あく位置に用紙がセットされます。
- ・ 標準点字用紙を横長にセットすることはできません。

１．３　各部の名称

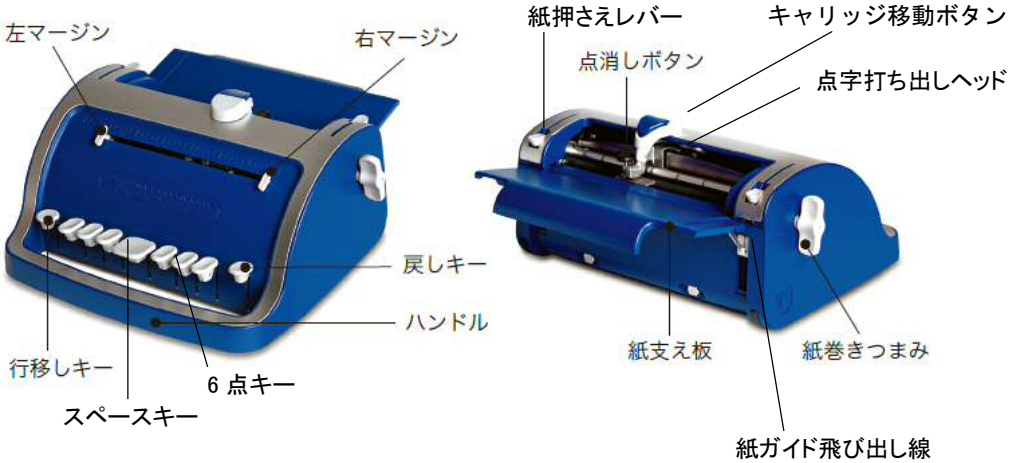

「行移しキー」 ブレーラー前面のキーの左端
「左マージン」 前面の上部の左
「右マージン」 前面の上部の右
「６点キー」 前面の下方のキー
「スペースキー」 ６点キーより大きい中央のキー
「戻しキー」 ブレーラー前面のキーの右端
「紙巻きつまみ」 ブレーラーの両サイド

「キャリッジ移動ボタン」 ブレーラーの最上部
「点字打ち出しヘッド」 ブレーラー上部、「キャリッジ移動ボタン」下
「紙押さえレバー」 用紙挿入部の両端
「点消しボタン」 ブレーラーの上部、「キャリッジ移動ボタン」の下
「紙支え板」ブレーラーの背面
「紙ガイド飛び出し線」 紙支え板にある浮き出した線

２　使用方法

以下の手順でご使用下さい。

２．１　各部の使用方法

ブレーラーの最上部にはキャリッジがあり、「キャリッジ移動ボタン」、「点消しボタン」、「点字打ち出しヘッド」が付いています。キャリッジの役割は、その「点字打ち出しヘッド」を紙の左から右へ、点字を打ちながら移動させることです。

点字を書き始めるのにキャリッジを左に動かしますが、右手の内側をキャリッジの右側に当て、「キャリッジ移動ボタン」を押さえたり、下に力を加えたりすることなく、静かに左に動かしてください。

キャリッジを１マスずつ右に動かすときは、「スペースキー」を使ってください。

「点消しボタン」は、キャリッジの背面下にある「点字打ち出しヘッド」の上の右側にあります。打ち間違えたときは、まず、「戻しキー」で２マスもどしてください。そうすると、「点消しボタン」が間違ったマスの上にきます。そこで「点消しボタン」をしっかりと数回押してください。そのマスの点が全部消去されます。

それから「スペースキー」で１マス動かすと、新しい点字を書くマスになります。次の点に注意してください。

⑴「点消しボタン」を使うときは、必ず間違ったマスの１マス左に「点字打ち出しヘッド」を持ってこなければなりません。

⑵行の最初のマスは、「点消しボタン」では消すことができません。

マージンを決めるためのガイドは、ブレーラーの前面で、ブレーラーの幅と同じ長さの溝の上にあります。それによってマージンを簡単に決めることができます。マージンをセットするときは、溝の上にあるマークを使ってください。

左のマージンをセットするときは、キャリッジを右に動かし、望む場所で「左マージン」をセットしてください。

右のマージンをセットするときは、キャリッジを左に動かしてから「右マージン」をセットします。

「左マージン」又は「右マージン」がセットされたら、キャリッジを左右に軽く

動かして固定されているかどうかを確認してください。

「紙支え板」を使うときは、まずブレーラーの背面を触ってください。両端にくぼみがついた板があります。それが「紙支え板」です。
静かに長方形の板を机の表面と水平になるように引きあげてください。「紙支え板」は、書いた点字を読みやすくするためのものです。「紙支え板」を持ち、ブレーラーを持ちあげるようなことはしないでください。また、ハンドルをつかんでブレーラーを持ちあげる前に、必ず「紙支え板」を元の位置にもどしてください。

２．２　用紙挿入

左端にある「行移しキー」を押し、それ以上押せなくなるまで押すか、それとも「紙巻きつまみ」が動かなくなるまで巻いてください。

キャリッジの右側に手を当て、左端まで動かしてください。その際、キャリッジの上のボタンを押したり、下に押しつけたりするようなことはしないでください。

「紙押さえレバー」を止まるまで手前に引いてください。

「紙支え板」を止まるまで上に持ちあげてください。「紙支え板」の上に紙を置き、紙の左端を「紙ガイド飛び出し線」までスライドさせてください。それから紙を静かに、紙巻きつまみの間の「点打ち出しヘッド」の下までスライドさせます。紙を手で押さえ、「紙押さえレバー」を前に倒します。

紙が固定されたら、片方または両方の「紙巻きつまみ」を手前に動かなくなるまで回してください。

それから「行移しキー」を１度押します。紙が書き出し位置まで移動します。

２．３　点字打刻

さあ、点字を打ってください。1 字打つごとに、すべてのキーを完全にもどす必要があります。もしすべてのキーをもどさない場合には、キャリッジが進まないことがあります。

この新しいブレーラーで点字を打つときは、旧パーキンスブレイラーより軽くキーを打つ必要があることを覚えておいてください。

3　仕様

1. 名称	パーキンスブレイラー　ネクストジェネレーション
2. 型式	PBNEXT-MB
3. 色	ミッドナイトブルー
4. 寸法	幅305mm　×　奥行き254mm　×　高さ152mm
5. 重量	約3.5kg
6. 印字可能範囲	標準点字用紙(幅191mm X 縦258mm) 最大　25マス　X　23行 A4サイズ　最大　28マス　X　27行
7. 保証期間	1年
8. 生産国	インド

パーキンスブレイラー　ネクストジェネレーションは
Perkins School for the Blind （米国）の製品です。

ケージーエス株式会社

〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川 1004
TEL (0493)72-7311 FAX (0493)72-7337
E-mail info@kgs-jpn.co.jp
URL http://www.kgs-jpn.co.jp